


HP Photosmart 420 series

Draagbare fotostudio

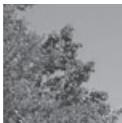

hp



Introductieboekje bij de printer





www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support:
 Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 280	الإمارات
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4700-1600 0-800-355-5000
Australia	1300 721 147
Australia (metropolitan)	1300 910 910
800-00 171	الإمارات
Brazil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brazil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 205-4663
Canada	1-800-474-6836
China	800-360-0999
中国	021-3881-4518 800-810-3888
Colombia (Bogota)	571-406-0191
Colombia	01 8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Ceská republika	810 222 222
Ecuador (Andina)	1-999-119 世 800-711-2884
Ecuador (Pacific)	1-900-225-528 世 800-711-2884
2 532 5222	صریح
El Salvador	800-6160
Էլ Շավալ (առ ու պայոց)	+ 30 210 6073603
Էլ Շավալ (առ օ Էլ Շավալ)	801 11 23 55 47
Էլ Շավալ (առ Կըպէ)	800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 800 44 7757
Indonesia	+62 (21) 350 3408
10 9 030 4848	નિર્માણ
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800
한국	1588-3008
Malaysia	1800 88 8588

Mauritius	(352) 282 210 404
Mexico (Mexico City)	55-5238-9922
Mexico	01-800-473-5836
081 005 010	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Peru	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
Republique Dominicaine	1-800-711-2884
Rumania	0800 890 323
Rondônia	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 777 3284
Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240
800-897 1444	السعودية
Singapore	6 272 5300
Slovakia	0850 111 256
South Africa (International)	+ 27 11 2589301
South Africa (SA)	086 0001 050
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	02-8722-8000
Tunisia	+66 (2) 353 9000
071 891 391	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Turkey	+90 212 444 71 71
Uzbekistan	(044) 230-51-06
800 4910	الإمارات العربية المتحدة
United States	1-800-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-21 3278-3666
Venezuela	0-800-474-6836
Viet Nam	+84 88254530

Auteursrechten en handelsmerken

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is verboeden dit document zonder voorafgaande toestemming te verveelvoudigen, aan te passen of te vertalen, tenzij de wetgeving op het auteursrecht dit toestaat.

Kennisgeving

De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in dit document mag worden opgevat als een aanvullende garantiebepaling. HP is niet aansprakelijk voor hierin vervatte technische of redactionele fouten of weglatingen.

Hewlett-Packard Development Company, L.P. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incidentele of gevolgschade in verband met of voortvloeiend uit de levering, de bruikbaarheid of het gebruik van dit document of het programma dat hierin wordt beschreven.

Handelsmerken

HP, het HP-logo en Photosmart zijn eigendom van Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Het Secure Digital-logo is een handelsmerk van SD Association.

Microsoft en Windows zijn gedeponerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Mac, het Mac-logo en Macintosh zijn gedeponerde handelsmerken van Apple Computer, Inc.

De naam en de logo's van Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en de Hewlett-Packard Company gebruikt deze naam en logo's onder licentie.

PictBridge en het PictBridge-logo zijn handelsmerken van de Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Andere merken en hun producten zijn handelsmerken of gedeponerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

De software die deel uitmaakt van de printer is deels gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.

De auteursrechten van bepaalde foto's in dit document blijven eigendom van de oorspronkelijke eigenaren.

Wettelijk voorgeschreven modelidentificatienummer VCVRA-0501

Voor wettelijke identificatiedoelinden is aan dit product een voorgeschreven modelnummer toegewezen. Het wettelijk voorgeschreven modelnummer van dit product is VCVRA-0501. Verwar dit voorgeschreven nummer niet met de naam waaronder het product op de markt gebracht wordt (HP Photosmart 420 series Draagbare fotostudio) of het productnummer (Q6366A).

Veiligheidsinformatie

Neem altijd fundamentele voorzorg in acht wanneer u dit product gebruikt, om het risico van letsel door brand of elektrische schokken te voorkomen.



Waarschuwing Voorkom brand of elektrische schokken: stel dit product niet bloot aan regen of enige andere vorm van vocht.

- Lees de installatie-instructies die bij de printer zijn geleverd, goed door.
- Sluit de eenheid alleen aan op een geaard stopcontact. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien als u niet weet of het stopcontact geaard is.
- Neem alle waarschuwingen en instructies in acht die op het product zijn aangegeven.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u dit product schoonmaakt.
- Installeer of gebruik dit product niet in de buurt van water, of wanneer u nat bent.
- Plaats het product stevig op een stabiele ondergrond.
- Gebruik alleen de vermelde netvoedingsadapter.
- Installeer het product op veilige locatie waar niemand op het netsnoer kan gaan staan of

erover struikelen, en waar het netsnoer niet kan worden beschadigd.

- Raadpleeg de informatie over het oplossen van problemen in de on line Help bij de printer als het product niet naar behoren werkt.
- Het product bevat geen onderdelen die door de gebruiker moeten worden onderhouden. Laat onderhoud en reparatie over aan gekwalificeerd servicepersoneel.
- Gebruik het apparaat in een goed geventileerde ruimte.

Milieuverklaring

Hewlett-Packard Company hecht aan het leveren van kwaliteitsproducten op een ecologisch verantwoorde wijze.

Milieubescherming

Deze printer is zo ontworpen dat de gevolgen voor het milieu tot een minimum beperkt blijven. Zie de website van HP voor meer informatie over de maatregelen die HP neemt ter bescherming van het milieu op www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Ozonvorming

Dit product genereert geen waarneembare hoeveelheid ozongas (O₃).

Papiergebruik

Dit product is geschikt voor het gebruik van gerecycled papier volgens DIN 19309.

Plastic

Plastic onderdelen die zwaarder zijn dan 24 gram (0,88 ounce), worden gemarkeerd volgens internationale normen die het eenvoudiger maken kunststoffen aan het einde van de levensduur van de printer te scheiden voor recyclingdoeleinden.

Informatiebladen over materiaalveiligheid

Informatiebladen over materiaalveiligheid (MSDS) zijn verkrijgbaar via de website van HP op www.hp.com/go/msds. Klanten zonder internettoegang kunnen contact opnemen met Klantenzorg.

Recyclingprogramma

In veel landen biedt HP een toenemend aantal productrecyclingprogramma's. Daarnaast werkt HP samen met een aantal van de grootste recyclingcentra ter wereld voor de recyclage van elektronische onderdelen. HP bespaart op het verbruik van kostbare hulpbronnen door een aantal van de populairste HP-producten opnieuw te verkopen.

Dit HP-product bevat lood in het soldeer, dat mogelijk niet als gewoon afval kan worden weggegooid.

Hoe privé-huishoudens in de Europese Unie afgedankte apparatuur als afval dienen aan te bieden



Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet met het gewone afval mag worden weggeworpen. In plaats hiervan dient u afgedankte apparatuur in te leveren bij een recycling/inzamelingspunt voor elektrische en elektronische apparatuur. De aparte inzameling en recycling van afgedankte apparatuur zorgt ervoor dat de natuurlijke hulpbronnen behouden blijven en dat de apparatuur zonder nadelige invloed op de gezondheid en het milieu voor hergebruik kan worden verwerkt. Voor meer informatie over het inleveren van apparatuur voor recyclingdoeleinden kunt u contact opnemen met uw gemeente, de uitvoerende dienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Wilt u meer informatie over het retourneren en recycelen van HP-producten in het algemeen, bezoek dan de volgende website:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
	Aan de slag	3
	Uitpakken en gereedmaken	3
	Uw eerste foto te nemen	9
	Druk op Afdrukken	10
	Meer informatie vinden	12
	Onderdelen van de HP Photosmart Draagbare fotostudio	13
	Beschikbare accessoires	22
	Batterijen	23
	Menu's van de Draagbare fotostudio	24
2	Specificaties	29
	Systeemvereisten	29
	Printerspecificaties	29
3	HP Klantenzorg	33
	HP Klantenzorg via de telefoon	33
	Telefonisch contact opnemen	34
	Extra garantie-opties	34

1 Inleiding

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een HP Photosmart 420 series Draagbare fotostudio! De HP Photosmart Draagbare fotostudio is een innovatieve koppeling van camera en printer tot één gebruiksvriendelijk apparaat.



Opmerking Verwijzingen in deze handleiding naar de printer hebben betrekking op het deel van de draagbare fotostudio dat niet de camera is.

Aan de slag

U kunt uw nieuwe HP Photosmart Draagbare fotostudio op eenvoudige manier gereedmaken voor gebruik. U hoeft ons alleen maar:

- Uit te pakken en gereed te maken
- Uw eerste foto te nemen
- Druk op **Afdrukken**

Uitpakken en gereedmaken

U hoeft alleen maar de HP Photosmart Draagbare fotostudio uit te pakken en enkele eenvoudige installatiehandelingen te verrichten om foto's te kunnen gaan nemen en afdrukken.



Pak de HP Photosmart Draagbare fotostudio uit:

1. Verwijder de tape en het verpakkingsmateriaal in en om de printer.
2. Controleer de inhoud van de doos. De exacte inhoud kan per land/regio verschillen. Controleer of de doos de juiste inhoud bevat.
 - HP Photosmart 420 series printer
 - HP Photosmart Draagbare fotostudio M-serie digitale camera, twee oplaadbare NiMH AA-batterijen en polsbandje
 - Cd met HP Photosmart software
 - HP Photosmart Cd met Gebruikershandleidingen
 - Afstandsbediening voor printer met batterij
 - Documentatie
 - Voorbeeldpapier, indexkaarten, afdrukmateriaaltas (wordt niet in alle landen/ regio's geleverd)
 - HP Driekleurpatroon
 - Netsnoer

- USB-kabel (speciale mini-kabel voor zowel de camera als de printer)
- Netvoedingsadapter




Bevestig het polsbandje aan de camera en plaats de batterijen:

1. Steek het polsbandje door het bevestigingsoog aan de zijkant van de camera (zie illustratie).
2. Open het batterij/geheugenkaartklepje op de zijkant van de camera door het klepje naar de onderzijde van de camera te schuiven.
3. Plaats de twee oplaadbare NiMH AA-batterijen in de camera (zie illustratie).
4. Sluit het klepje van de batterij/geheugenkaart door het klepje naar beneden te duwen en vervolgens naar de bovenzijde van de camera te schuiven totdat het klepje vastklikt.

Sluit het netsnoer aan:

1. Sluit het netsnoer aan op de achterkant van de printer en een werkend stopcontact.
2. Open de uitvoerlade.
3. Druk op de knop **Aan** op het bedieningspaneel van de printer.

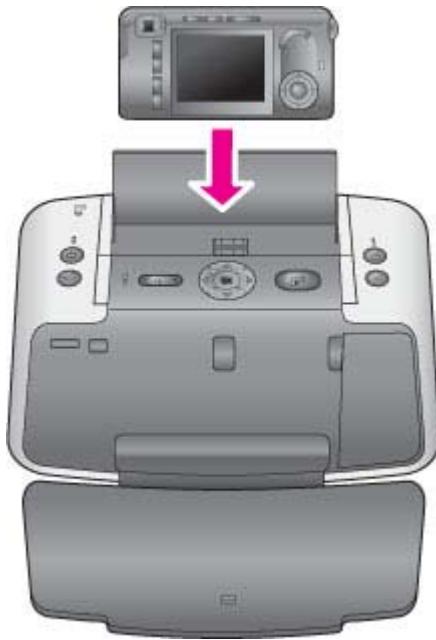

Plaats de camera in het basisstation en laad de batterijen:

1. Open de klep van het camerabasisstation.
2. Schakel de camera uit als deze aan staat.
3. Houd de achterkant van de camera naar u toe gericht en plaats de camera zo in het basisstation dat de aansluiting onder op de camera over het aansluitpunt boven op de printer valt. Na enkele ogenblikken schakel het LCD-scherm van de camera aan. U wordt gevraagd de taal, regio, datum en tijd in te stellen. Zie [De taal en regio voor de camera instellen](#) en [De datum en tijd van de camera instellen](#).

Wanneer u de taal, regio, datum en datum hebt ingesteld, geeft het knipperende Aan/uit-lampje op de camera aan dat de batterijen worden geladen. Het laden van de batterijen kan 20 uur duren. Wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen, gaat het lampje uit. De batterijen moeten volledig zijn geladen voordat u een foto neemt.

Raadpleeg de *Gebruikershandleiding bij de camera* voor meer informatie over het gebruik en laden van batterijen. U vindt deze handleiding op de HP Photosmart cd met Gebruikershandleidingen.

Stel de taal en regio van de camera in:



Opmerking Met de instellingen voor taal en regio worden de standaardwaarden voor de datumnotatie en het type videosignaal bepaald voor het weergeven van camerabeelden op een televisie. Wanneer u de camera voor de eerste keer in het basisstation plaatst, wordt u gevraagd de taal en regio in te stellen.

1. Druk op \blacktriangle of \blacktriangleright op de printer om door de talen te lopen tot uw taal wordt gemarkeerd.
2. Druk op de knop **OK** op de printer om de gemarkeerde taal te selecteren.

U wordt nu gevraagd de regio in te stellen.

3. Druk op **▲▼** op de printer om door de landen/regio's te lopen tot uw regio wordt gemarkerd.
4. Druk op **OK** op de printer om de gemarkeerde regio te selecteren.

U wordt nu gevraagd de datum en tijd in te stellen.

Stel de datum en tijd van de camera in:

1. Het eerste gemarkeerde item is de datum- en tijdnotatie. Als u de datum- en tijdnotatie wilt wijzigen, drukt u op **▲▼** op de printer om de gewenste notatie te selecteren. Als de notatie van de tijd correct is, drukt u op **▶** om naar de **Datum** te gaan.
2. Pas de waarde van de gemarkeerde selectie aan met de knoppen **▲▼** op de printer.
3. Druk op **◀▶** op de printer om naar de overige selecties te gaan.
4. Herhaal stap 2 en 3 totdat u de juiste datum en tijd hebt ingesteld.
5. Druk op **OK** op de printer wanneer u de correcte waarden voor de datum en tijd hebt ingevoerd. Er verschijnt een bevestigingsscherm waarin u wordt gevraagd of de correcte datum en tijd zijn ingesteld. Druk op **OK** op de printer om **Ja** te selecteren.



Plaats de batterij in de afstandsbediening:

1. Open het klepje van het batterijvak op de achterkant van de afstandsbediening door het klepje naar de onderkant van de afstandsbediening te schuiven.
2. Plaats de batterij zoals is aangegeven in het vak. De pluszijde (+) van de batterij moet naar boven gericht zijn.
3. Sluit het klepje van het batterijvak door dit te verschuiven totdat het op zijn plaats klikt.

Raadpleeg de *Gebruikershandleiding bij de printer* voor meer informatie over het gebruik en beheer van batterijen. U vindt deze handleiding op de HP Photosmart cd met Gebruikershandleidingen.

Wanneer de camerabatterijen volledig zijn geladen, kunt u de voorbereidingen afronden en foto's gaan nemen.



Plaats papier:


 **Opmerking** In de illustratie ziet u de printer zonder de camera, zodat u de invoerlade beter kunt zien. U hoeft voor het laden van papier de camera niet uit het basisstation te halen.

1. Open de uitvoerlade. De invoerlade opent automatisch.
2. Plaats één kaart uit de indexkaartenkit in de invoerlade om een uitlijnpagina af te drukken na het installeren van de inktpatroon.
3. Schuif de papierbreedtegeleider tegen de rand van de indexkaart aan zonder de kaart te buigen.

Kies uit de volgende kwalitatief hoogwaardige HP-fotopapiertypen voor optimale afdrukresultaten.

Type afdruk	Type papier
Kwalitatief hoogwaardige, lang houdbare afdrukken en vergrotingen, pasfoto's en foto's die u wilt lamineren.	HP Premium Plus Fotopapier
Afbeeldingen met een middelhoge of een hoge resolutie die zijn gemaakt met scanners of digitale camera's	HP Premium Fotopapier
Gelegenheidsfoto's en zakelijke foto's	HP Fotopapier HP Everyday Fotopapier

Raadpleeg de *Gebruikershandleiding bij de printer* voor meer informatie over papier. U vindt deze handleiding op de HP Photosmart cd met Gebruikershandleidingen.

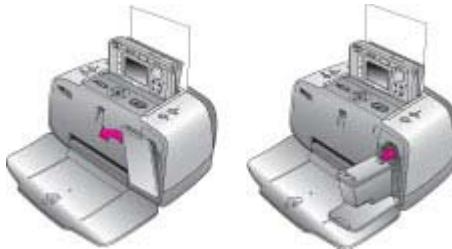

Plaats de inkpatroon:

1. Verwijder de verpakking van HP Driekleurenpatroon.
2. Trek aan het roze lipje om de transparante tape van de inkpatroon te verwijderen.



Let op Raak de spuitmondjes of koperkleurige contactpunten niet aan en verwijder deze niet.

3. Open zo nodig de uitvoerlade en vervolgens de klep van het vak voor de inkpatroon.
4. Plaats de HP Driekleurenpatroon in de daartoe bestemde houder. De koperkleurige contactpunten moeten naar de binnenkant van de printer, en de spuitmondjes naar beneden wijzen.
5. Druk de inkpatroon in de inkpatroonhouder totdat deze op zijn plaats klikt.
6. Sluit het vak met de inkpatroon.
7. Druk op **OK** op de printer om een uitlijnpagina af te drukken.

De juiste inkpatroon voor uw afdruktaak gebruiken

Type afdruk	Plaats een van deze inkpatronen in de inkpatroonhouder
Full-color afdrukken	HP Driekleurenpatroon (7 ml) HP Driekleurenpatroon (14 ml)
Zwart-wit afdrukken	HP Grijze fotopatroon
Afdrukken in sepia of antiek	HP Driekleurenpatroon (7 ml) HP Driekleurenpatroon (14 ml)
Tekst en gekleurde lijntekeningen	HP Driekleurenpatroon (7 ml) HP Driekleurenpatroon (14 ml)

Raadpleeg de *Gebruikershandleiding bij de printer* voor meer informatie over inkpatronen. U vindt deze handleiding op de HP Photosmart cd met Gebruikershandleidingen.

De printersoftware installeren (Windows)

 **Opmerking Belangrijk!** Sluit de USB-kabel pas aan wanneer daarom wordt gevraagd. U kunt de HP Photosmart software tijdens het laden van de batterijen installeren.

1. Plaats de cd met de HP Photosmart software in het cd-rom-station.
2. Installeer de printersoftware aan de hand van de instructies op het scherm. Wanneer er geen instructies worden weergegeven, zoekt u het bestand **setup.exe** in Windows Verkenner op de cd op. Dubbelklik op het bestand.
3. Kies het installatietype: **Volledig** of **Minimum**.

 **Opmerking** Wanneer u HP Instant Share op de camera wilt gebruiken, moet u de volledige versie van de software installeren. In Windows 98 en Me is alleen de optie Minimum beschikbaar.


4. Sluit desgevraagd de printer op de computer aan met de meegeleverde USB-kabel. Het kan enkele minuten duren (mogelijk langer op oudere systemen) voordat een verbinding tot stand wordt gebracht en de bestanden naar de computer zijn gekopieerd.
5. Als de pagina Gefeliciteerd verschijnt, klikt u op **Voorbeeldpagina afdrukken**.

De printersoftware installeren (Mac OS)

1. Sluit de USB-kabel aan op de printer en de computer.
2. Plaats de cd met de HP Photosmart software in het cd-rom-station.
3. Dubbelklik op het pictogram HP Photosmart CD op het bureaublad.
4. Dubbelklik op het pictogram HP Photosmart Installer. Volg de instructies op het scherm.
5. Klik op **Volgende** wanneer de HP Setup Assistent verschijnt.
6. Als de printer niet automatisch wordt gedetecteerd, klikt u op **USB opnieuw scannen**.
7. Wanneer de naam van uw apparaat in de apparatenlijst wordt vermeld, klikt u op **Volgende**.
8. Klik op **Voltooien**.
9. Wanneer het scherm Gefeliciteerd verschijnt, klikt u op **Klaar**. De HP registratiepagina wordt geopend in uw browser.

Uw eerste foto te nemen

Om een foto te nemen met de HP Photosmart Draagbare fotostudio hoeft u alleen maar de camera op de foto te richten en op de knop te drukken. Zorg dat de batterijen volledig zijn geladen voordat u een foto neemt.

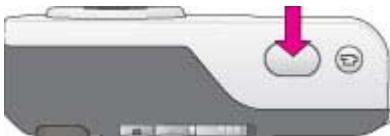

Een foto nemen:

1. Schakel de camera in en richt de zoeker op het onderwerp van de foto.
2. Houd de camera met beide handen stil en druk de **Sluiterknop** boven op de camera half in. De camera meet de brandpuntsafstand en de benodigde belichtingstijd en vergrendelt deze. De scherpstellingskaders op het LCD-scherm worden groen wanneer de brandpuntsafstand is vergrendeld.
3. Druk de **Sluiterknop** volledig in om de foto te nemen. U hoort een geluidssignaal wanneer de foto is genomen en de foto verschijnt enkele seconden op het LCD-scherm van de camera.
4. Herhaal stap 1 – 3 wanneer u nog meer foto's wilt nemen.
5. Druk op de knop **Weergave** op de camera om uw foto's te bekijken. De foto die u het laatst hebt genomen of bekeken, wordt op het LCD-scherm van de camera weergegeven. Druk op  om door de foto's te bladeren.

 **Tip** Druk na het bekijken van uw foto's nogmaals op de knop **Weergave** om het LCD-scherm uit te schakelen. Dit zorgt ervoor dat de batterijen langer mee gaan.

Raadpleeg de *Gebruikershandleiding bij de camera* voor meer informatie. U vindt deze handleiding op de HP Photosmart cd met Gebruikershandleidingen.

Druk op Afdrukken

Met de HP Photosmart Draagbare fotostudio kunt u snel afdrukken maken, of u nu thuis of onderweg bent.



Wanneer u een foto wilt afdrukken:

1. Plaats een paar vellen fotopapier in de invoerlade met de glanzende zijde naar de voorkant van de printer gericht. Als u papier met een afscheurrand gebruikt, plaatst u dit zo dat de strook als laatste wordt ingevoerd.
2. Schuif de papierbreedtegeleider tegen de randen van het papier aan zonder het papier te buigen.
3. Schakel de camera uit en plaats deze in het basisstation op de printer. De camera en printer van de HP Photosmart Draagbare fotostudio schakelen

automatisch aan wanneer u de camera in het basisstation plaatst. Als dit niet het geval is, drukt u op **Aan** op de printer.

4. Druk op  om de foto op te zoeken die u wilt afdrukken en druk vervolgens op **Afdrukken** om uw eerste foto af te drukken. Druk nogmaals op **Afdrukken** wanneer u meer exemplaren van de foto wilt afdrukken.

Raadpleeg de *Gebruikershandleiding bij de printer* voor meer informatie over het afdrukken, het afdrukken vanaf andere apparaten en het delen van foto's via HP Instant Share. U vindt deze handleiding op de HP Photosmart cd met Gebruikershandleidingen.


Meer informatie vinden

Bij de HP Photosmart 420 series Draagbare fotostudio wordt behalve dit *Introductieboekje* de volgende documentatie geleverd:

- **HP Photosmart 420 series Draagbare fotostudio Gebruikershandleiding bij de printer:** In dit boek worden de basisfuncties van de printer beschreven. Daarnaast wordt in dit boek beschreven hoe u de printer zonder computer kunt gebruiken. De handleiding bevat verder informatie over het oplossen van hardwareproblemen. Deze handleiding is on line beschikbaar op de HP Photosmart cd met Gebruikershandleidingen.
- **HP Photosmart on line printerhelp:** Deze help beschrijft hoe de printer in combinatie met een computer moet worden gebruikt en bevat informatie over het oplossen van softwareproblemen. U moet de software installeren vanaf de cd met de HP Photosmart software.
Als u de HP Photosmart software op de computer hebt geïnstalleerd, kunt u de on line Help op de computer bekijken:
 - **Windows-pc:** Selecteer in het menu **Start** de opties **Programma's (Alle programma's** in Windows XP), > **HP > HP Photosmart 420 series > Photosmart Help.**
 - **Macintosh:** Selecteer **Help > Mac Help** in de Finder en selecteer vervolgens **Library > HP Photosmart Printerhelp voor Macintosh.**
- **HP Photosmart 420 series Draagbare fotostudio Gebruikershandleiding bij de camera:** Bevat een uitleg van het gebruik van de camera van de HP Photosmart Draagbare fotostudio en informatie over geavanceerde functies, het oplossen van problemen en het onderhoud. Deze handleiding is on line beschikbaar op de HP Photosmart cd met Gebruikershandleidingen.


Onderdelen van de HP Photosmart Draagbare fotostudio

Dit gedeelte bevat informatie over de verschillende onderdelen van de HP Photosmart 420 series Draagbare fotostudio.

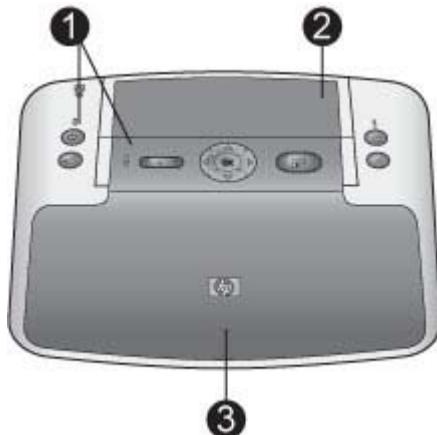


Vooraanzicht (gesloten)

1	Bedieningspaneel: Hiermee bedient u de basisfuncties van de printer.
2	Klep van het camerabasisstation: Open deze om de camera op het basisstation op de printer te plaatsen.
3	Uitvoerlade: Open deze om af te drukken of een digitale PictBridge-camera of de optionele HP Bluetooth-adapter voor draadloos afdrukken op de camerapoort aan de voorkant van de printer aan te sluiten. Deze lade moet ook geopend zijn wanneer u de afstandsbediening met de printer wilt gebruiken.

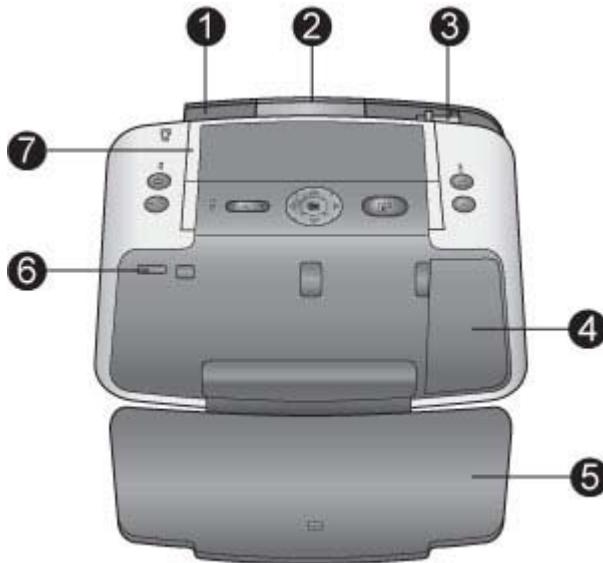


Vooraanzicht (open)

1	Invoerlade: Hier plaatst u het papier.
2	Verlengstuk invoerlade: Trek deze uit ter ondersteuning van het papier.
3	Papierbreedteleider: Stel deze in op de breedte van het papier om het papier op de juiste manier te positioneren.
4	Vak voor inktpatroon: Open dit vak om inktpatronen te plaatsen of te verwijderen.
5	Uitvoerlade (open): Hierin worden de afdrukken opgevangen.
6	Camerapoort: Hierop sluit u een digitale PictBridge-camera of de optionele HP Bluetooth-adapter voor draadloos afdrukken aan.
7	Hendel: Trek deze uit om de printer te dragen.

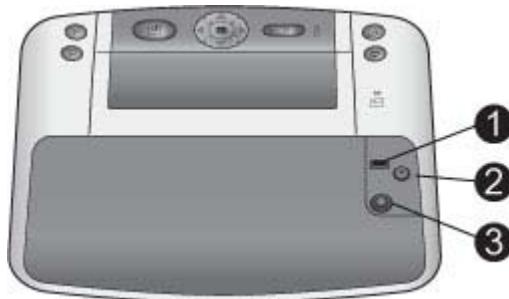


Achterzijde van de printer

1	USB-poort: Hierop sluit u de USB-kabel aan om de printer met een computer te verbinden.
2	Videopoort: Hier sluit u de videokabel aan om de printer met een televisie te gebruiken en afbeeldingen op de televisie weer te geven.
3	Netsnoeraansluiting: Hierop sluit u het netsnoer aan.

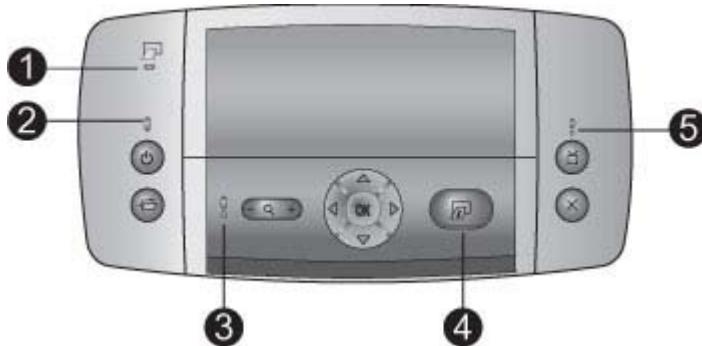

Indicatielampjes

1	Batterijlampje van printer: Is groen wanneer de optionele batterij is geplaatst en volledig is geladen en knippert wanneer de batterij wordt opladen.
2	Lampje Aan: Is groen wanneer de printer is ingeschakeld en knippert wanneer de printer bezig is met in- of uitschakelen.
3	Statuslampje: Is rood en knippert wanneer een fout is opgetreden of de gebruiker actie moet ondernemen. Het probleem wordt beschreven in een foutbericht op het LCD-scherm van de camera.
4	Afdrukklampje: Is groen als de printer gereed is om af te drukken en is groen en knippert als de printer bezig is met afdrukken.
5	Videostatuslampje: Is groen wanneer u afbeeldingen op een aangesloten televisiescherm bekijkt.

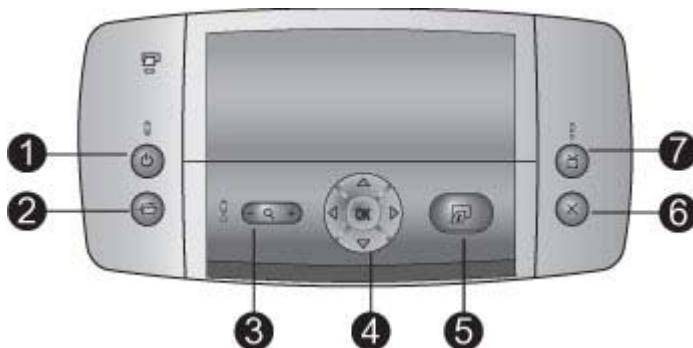

Bedieningspaneel

1	Aan: Hiermee kunt u de printer aan- en uitzetten.
2	Opslaan: Druk hierop om foto's over te brengen vanaf de camera in het basisstation naar een aangesloten computer.
3	Zoomen: Druk op Zoomen + om de zoommodus in te schakelen. Telkens wanneer u hierna hierop drukt, wordt het zoomniveau verhoogd. Wanneer u miniaturen weergeeft en op Zoomen + drukt, wordt de huidige afbeelding in zijn volledige formaat weergegeven. Wanneer u een uitgezoomde foto weergeeft en op Zoomen - drukt, wordt het zoomniveau verlaagd. Wanneer u een foto op zijn volledige formaat weergeeft en op Zoomen - drukt, kunt u verschillende foto's tegelijk weergeven in de vorm van miniaturen.
4	Navigatieknoppen: Gebruik de pijlen om door foto's of menu's te lopen. Druk op OK om een menu te openen/sluiten of een menuoptie te selecteren.
5	Afdrukken: Druk hierop om de huidige foto af te drukken. Telkens wanneer u hier weer op drukt, wordt dezelfde foto nogmaals afgedrukt.
6	Annuleren: Druk hierop om een afdruktaak te annuleren.
7	Video: Druk hierop om te schakelen tussen het weergeven van foto's op een aangesloten televisie en het LCD-scherm van de camera. De printer moet met de meegeleverde videokabel op een televisie aangesloten zijn.



Overzichtscherm van totaal aantal foto's

- 1 **HP Instant Share status:** Geeft het aantal foto's weer dat is geselecteerd voor distributie via HP Instant Share. Zie de *Gebruikershandleiding bij de camera* voor meer informatie.
- 2 **DPOF-afdrukstatus:** Geeft het aantal foto's weer dat op de camera voor het afdrukken is geselecteerd (DPOF).
- 3 **Batterij-indicator:** Geeft het laadniveau aan van de camerabatterijen (boven) en de optionele interne HP Photosmart batterij (onder), indien geïnstalleerd.
- 4 **Berichtgedeelte:** Hier worden de printerberichten weergegeven.
- 5 **Navigatiepijlen:** Deze pijlen geven aan dat er andere foto's zijn die u kunt bekijken door op **◀** of **▶** op het bedieningspaneel van de printer te drukken.
- 6 **Inktniveau-indicator:** Geeft het inktniveau van de inktpatroon aan.



Scherm Afbbeeldingen afdrukken

- 1 **Vak Afdrukken:** Geeft een selectievinkje weer, evenals het aantal exemplaren dat van de huidige foto wordt afdrukt.
- 2 **Indexnummer:** Geeft het indexnummer van de huidige foto en het totaal aantal foto's op de camera weer.




Interne-batterijvak

1	Klepje van het batterijvak: Open dit klepje aan de onderzijde van de printer als u de optionele interne HP Photosmart batterij wilt plaatsen.
2	HP Photosmart Interne batterij: Met een volledig opgeladen batterij kunnen circa 75 foto's worden afgedrukt. De batterij wordt niet meegeleverd.
3	Interne-batterijvak: Hier plaatst u de optionele interne HP Photosmart batterij.
4	Batterijvak (knop): Hiermee ontgrendelt u het klepje van het vak.



Voorzijde van camera

1	Microfoon: Neemt audioclips op die worden bijgevoegd bij foto's en het audiogedeelte van videoclips.
2	Zelfontspanner/Video-lampje: Knippert tijdens het aftellen alvorens een foto wordt genomen of een video wordt opgenomen wanneer de camera is ingesteld op een zelfontspannermodus. Brandt tijdens het opnemen van video.
3	Flitser: Zorgt voor extra licht om de opname van foto's te verbeteren.
4	Aansluiting voor voedingsadapter: Hier kunt u een HP netvoedingsadapter op de camera aansluiten.
5	USB-aansluiting: Hierop sluit u de meegeleverde USB-kabel aan om de camera te verbinden met een computer of PictBridge-printer.
6	Aansluiting camerabasisstation: Hiermee kunt u de camera op het camerabasisstation aansluiten.
7	Aansluiting voor statief: Gebruik dit aansluitpunt om de camera op een statief te monteren.

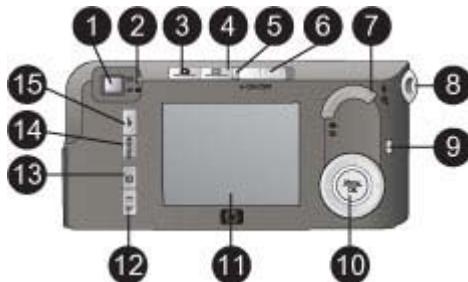


Achterzijde van camera

1	Zoeker: Hiermee kunt u het onderwerp van de foto's of de video-opnames in een kader plaatsen.
2	Zoekerlampjes: Het bovenste lampje is rood wanneer een video wordt opgenomen. Het AF-lampje is groen wanneer u de sluiterknop half indrukt en de camera gereed is voor het nemen van een foto. Druk de sluiterknop helemaal in om de foto te nemen. Het AF-lampje is groen wanneer u de sluiterknop half indrukt of helemaal indrukt en er is een scherptestellingwaarschuwing gegeven, of wanneer de flitser nog bezig is met opladen of de camera een foto verwerkt. Beide lampjes knipperen wanneer een fout is opgetreden en daardoor geen foto kan worden genomen.
3	Liveweergave: Hiermee schakelt u Liveweergave op het LCD-scherm van de camera in en uit.
4	Weergave: Hiermee schakelt u Weergave op het LCD-scherm van de camera in en uit.
5	Aan/uit-lampje: Brandt wanneer de camera is ingeschakeld, knippert snel wanneer de batterij leeg is en de camera wordt uitgeschakeld en knippert langzaam wanneer de batterijen in de camera worden opladen met gebruikmaking van de netvoedingsadapter van HP.
6	AAN/UIT-knop: Hiermee zet u de camera aan en uit.
7	Zoomknop: Hiermee wijzigt u tijdens het maken van foto's het zoomniveau van groothoekstand in telestand. In de modus Weergave kunt u foto's als miniaturen of vergroot weergeven.
8	Bevestigingsoog voor polsbandje: Hiermee kunt u het polsbandje aan de camera bevestigen.
9	Geheugenlampje: Knippert snel tijdens het schrijven naar het interne geheugen of een geheugenkaart.
10	Navigatieknoppen: Gebruik de pijlen om door foto's of menu's te lopen. Druk op OK om een menu te openen/sluiten of een menuoptie te selecteren.
11	LCD-scherm: Hierop kunt u foto's en videoclips met gebruikmaking van Liveweergave in een kader plaatsen later weer terugzien in de modus Weergave.
12	HP Instant Share/Afdrukken: Hiermee schakelt u het menu HP Instant Share op het LCD-scherm van de camera in en uit.
13	Timer/Burst: Afhankelijk van uw cameramodel kunt u hiermee kiezen uit de instellingen Normaal , Zelfontspanner , Zelfontspanner - 2 foto's en Burst (de instelling Burst is niet op alle cameramodellen beschikbaar).
14	MODUS: Hiermee kunt u kiezen uit verschillende opnamemodi voor het maken van foto's.
15	Flitser: Hiermee kunt u kiezen uit verschillende flitserinstellingen.



Bovenzijde van camera

1	Sluiter: Hiermee stelt u het beeld scherp, maakt u een foto en neemt u audioclips op.
2	Video: Hiermee start en stopt u de opname van een videoclip.

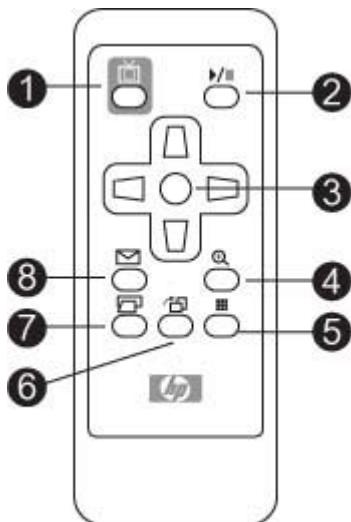

Afstandsbediening

1	Video : Druk hierop om te schakelen tussen het weergeven van foto's op een aangesloten televisie en het LCD-scherm van de camera.
2	Afspelen/Pauze : Druk hierop om te schakelen tussen het weergeven van foto's als een diavoorstelling of het weergeven van één foto tegelijk.
3	Navigatieknoppen : Gebruik de pijlen om door foto's of menu's te lopen. Druk op OK om een menu te openen/sluiten of een menuoptie te selecteren.
4	Zoomen + : Druk hierop om de zoommodus in te schakelen. Telkens wanneer u hierna hierop drukt, wordt het zoomniveau verhoogd. Wanneer u miniaturen weergeeft en op Zoomen + drukt, wordt de huidige foto in zijn volledige formaat weergegeven.
5	Zoomen - : Wanneer u een uitgezoomde foto weergeeft en op Zoomen - drukt, wordt het zoomniveau verlaagd. Druk op Zoomen - wanneer u een foto in zijn volledige formaat weergeeft en wilt teruggaan naar het miniaturenoverzicht.
6	Draaien : Druk hierop om de huidige foto te draaien. Deze knop is uitgeschakeld wanneer de afbeelding een videoclip is.
7	Afdrukken : Druk hierop om de huidige foto af te drukken. Telkens wanneer u hier weer op drukt, wordt dezelfde foto nogmaals afdrukken.
8	HP Instant Share : Druk hierop om het menu Delen op de camera te openen. Zie de <i>Gebruikershandleiding bij de camera</i> voor meer informatie.

Beschikbare accessoires

Met de diverse accessoires voor de HP Photosmart 420 series kunt u de printer op een eenvoudige wijze vervoeren, zodat u overal en altijd kunt afdrukken. Deze accessoires zijn niet in alle regio's verkrijgbaar.

- **HP Photosmart Interne batterij:** Dankzij de interne HP Photosmart batterij kunt u de printer overal mee naartoe nemen.
- **HP Photosmart Draagkoffer voor compacte printers:** Een lichtgewicht en duurzame draagkoffer waarin u de printer overal mee naartoe kunt nemen.
- **HP Bluetooth-adapter voor draadloos afdrukken:** Sluit de HP Bluetooth-adapter voor draadloos afdrukken aan op de camera poort op de voorzijde van de

HP Photosmart Draagbare fotostudio als u wilt afdrukken met behulp van de draadloze techniek van Bluetooth.

- **HP Photosmart M-series schnellader:** Een zeer lichte draagbare lader, een camerakoffer en vier oplaadbare AA NiMH-batterijen met een lange levensduur.
- **HP Photosmart 3,3 V wisselstroomadapter voor HP Photosmart M-series camera's:** De enige stroomadapter die wordt ondersteund voor het gebruik met M-series camera's.
- **HP Photosmart SD-geheugenkaarten:** Extra opslag, verkrijgbaar in verschillende capaciteiten.
- **HP Photosmart M-series camerakoffers:** Op maat gemaakte bescherming voor uw HP Photosmart M-series camera. Verkrijgbaar in verschillende stijlen.

Zie de HP Photosmart 420 series Draagbare fotostudio Gebruikershandleidingen bij de printer en camera voor meer informatie. U kunt deze handleidingen vinden op de HP Photosmart cd met Gebruikershandleidingen.

Batterijen

De HP Photosmart 420 series Draagbare fotostudio wordt geleverd met batterijen voor de camera en afstandsbediening. U kunt desgewenst ook de interne HP Photosmart batterij voor de printer aanschaffen. Het batterijlampje op het bedieningspaneel van de printer en het LCD-scherm van de camera geven beide de status van de interne HP Photosmart batterij aan, als volgt:

Draagbare studio aangesloten op netvoeding

- Het batterijlampje op de printer brandt als de batterij volledig is geladen en knippert als de batterij wordt geladen.
- Op het LCD-scherm van de camera staat een batterijpictogram met een stekker als de batterij volledig is geladen en een animatiepictogram van een batterij als de batterij wordt geladen.

Draagbare fotostudio op batterij

- Het batterijlampje op de printer staat uit.
- Er wordt niets in het LCD-scherm van de camera weergegeven als de batterij volledig is geladen.
- Het LCD-scherm toont pictogrammen voor Laag, Zeer laag en Leeg. Ook verschijnen berichten op het LCD-scherm van de camera.

Raadpleeg de *Gebruikershandleiding bij de camera* voor informatie over camerabatterijen. U vindt deze handleiding op de HP Photosmart cd met Gebruikershandleidingen.

De afstandsbediening van de HP Photosmart Draagbare fotostudio is voornamelijk bedoeld voor het bedienen van de printer bij het weergeven van afbeeldingen op een aangesloten televisie. U moet de bijgeleverde CR2025-batterij in de afstandsbediening plaatsen. Zie [De batterij in de afstandsbediening plaatsen](#) voor meer informatie.

Menu's van de Draagbare fotostudio

De menu's van de Draagbare fotostudio bevatten functies voor het bekijken en afdrukken van afbeeldingen, het krijgen van hulp en meer. Wanneer u een menu opent, verschijnt dit boven op de huidige afbeelding op het scherm. U kunt de menu's van de Draagbare fotostudio openen via de tabs boven in het LCD-scherm van de camera. Wanneer de camera zich niet in het camerabasisstation bevindt, hebben de menu's andere opties. Zie de *Gebruikershandleiding bij de camera* voor meer informatie.



De menutabs van de Draagbare fotostudio

1	Menu Afdrukken
2	Menu Weergave
3	Menu Delen
4	Menu Instellen
5	Menu Help



Tip De menu's van de Draagbare fotostudio bevatten veel handige opdrachten en opties, maar functies die u veel gebruikt, zoals het afdrukken, kunt u vaak met één druk op de knop vanaf het bedieningspaneel van de printer uitvoeren.

U gebruikt de menu's van de Draagbare fotostudio als volgt:

1. Plaats de camera in het basisstation boven op de printer.
2. Druk op **OK** op het bedieningspaneel van de printer om de menu's weer te geven. Het **menu Afdrukken** verschijnt als eerste.

U kunt als volgt door de menu's lopen:

- Druk op **◀** of **▶** op de printer om door de menu's te lopen (deze verschijnen als tabs langs de bovenkant van het LCD-scherm van de camera). Druk op **▲** of **▼** om toegang te krijgen tot de opties onder elk menu. Menuopties die niet toegankelijk zijn, worden licht weergegeven.
- Druk op **OK** om een optie te selecteren.

- Wanneer naar een ander menu wilt gaan, drukt u op tot de tab van het huidige menu is geselecteerd en drukt u vervolgens op of om door de menutabs te lopen.
- U sluit de menu's af door **AFSLUITEN** in het huidige menu te selecteren en op **OK** te drukken. U kunt ook op drukken tot de tab van het huidige menu is geselecteerd en vervolgens op **OK** drukken.

De menu's

- **Menu Afdrukken**
 - **Rode ogen verwijderen:** Selecteer deze optie om rode ogen uit de huidige afbeelding te verwijderen. Als deze menuoptie uit staat, kunt u deze optie niet op de huidige afbeelding gebruiken.
 - **Alles afdrukken:** Selecteer deze optie om de opties voor Alles afdrukken weer te geven. Selecteer **Volledig formaat** en druk op **OK** om alle afbeeldingen in de camera af te drukken. Hierbij wordt één randloze afbeelding per pagina afgedrukt. U kunt ook **2 foto's per pagina, 4 foto's per pagina** of **Index afdrukken** selecteren en uw foto's in een van deze layouts afdrukken. Selecteer **Help** en druk op **OK** om informatie over deze functie weer te geven.
 - **Nieuwe afdrukken:** Selecteer deze optie om de opties voor Nieuwe afdrukken weer te geven. Selecteer **Volledig formaat** en druk op **OK** om de afbeeldingen af te drukken die zijn genomen nadat de camera de laatste keer in het basisstation zat. Hierbij wordt één afbeelding per pagina afgedrukt. Selecteer **2 foto's per pagina, 4 foto's per pagina** of **Index afdrukken** om uw foto's in een van deze layouts afdrukken. Selecteer **Help** en druk op **OK** om informatie over deze functie weer te geven.
 - **Pasfoto:** Selecteer deze optie om de pasfoto-opties weer te geven. Selecteer **2 x 2 inch, 35 x 45 mm, 25,4 x 36,4 mm, 36,4 x 50,8 mm** of **45 x 55 mm** voor het formaat van de pasfoto en druk op **OK**. Selecteer **Help** en druk op **OK** om informatie over deze functie weer te geven. Deze menuoptie is uitgeschakeld als u geen afbeeldingen weergeeft.
 - **Testpagina afdrukken:** Selecteer deze optie als u een testpagina wilt afdrukken met informatie over printer. Deze informatie kan u helpen bij het oplossen van problemen.
 - **Cartridge reinigen:** Selecteer deze optie als u de inktpatroon wilt reinigen.
 - **Cartridge uitleven:** Selecteer deze optie als u de inktpatroon wilt uitleven.
 - **AFSLUITEN:** Selecteer deze optie en druk op **OK** om het huidige menu af te sluiten.
- **Menu Weergave:** Zie de *Gebruikershandleiding bij de camera* voor meer informatie.
 - **Verwijderen:** Druk hierop om de opties voor het verwijderen weer te geven. U kunt de huidige foto of alle foto's van de camera verwijderen. U kunt hiermee ook het interne geheugen of de geheugenkaart (indien geïnstalleerd) formatteren.
 - **Rode ogen verwijderen:** Selecteer deze optie om rode ogen uit de huidige afbeelding te verwijderen. Als deze menuoptie uit staat, kunt u deze optie niet op de huidige afbeelding gebruiken.

- **Draaien:** Selecteer deze optie om de huidige afbeelding te draaien. Deze menuoptie is uitgeschakeld als u geen afbeeldingen weergeeft of de huidige afbeelding een videoclip is.
- **Geluid opnemen:** Deze optie is uitgeschakeld wanneer de camera zich in het camerabasisstation bevindt. Zie de *Gebruikershandleiding bij de camera* voor meer informatie.
- **AFSLUITEN:** Selecteer deze optie en druk op **OK** om het huidige menu af te sluiten.
- **Menu Delen** Selecteer deze optie om de functies van HP Instant Share op de camera te gebruiken. Zie de *Gebruikershandleiding bij de camera* voor meer informatie.
 - **1 exemplaar afdrukken:** Deze optie is uitgeschakeld wanneer de camera zich in het camerabasisstation bevindt. Zie de *Gebruikershandleiding bij de camera* voor meer informatie.
 - **2 exemplaren afdrukken:** Deze optie is uitgeschakeld wanneer de camera zich in het camerabasisstation bevindt. Zie de *Gebruikershandleiding bij de camera* voor meer informatie.
 - **HP Instant Share instellen:** Selecteer deze optie om HP Instant Share op de camera in te stellen. Zie de *Gebruikershandleiding bij de camera* voor meer informatie.
 - **AFSLUITEN:** Selecteer deze optie en druk op **OK** om het huidige menu af te sluiten.
- **Menu Instellen** Zie de *Gebruikershandleiding bij de camera* voor meer informatie.
 - **Schermhelderheid:** Selecteer **Laag**, **Normaal** of **Hoog** om het contrast van het scherm aan de huidige lichtcondities aan te passen. Door deze optie in te stellen op **Laag** verlengt u de levensduur van de batterijen.
 - **Camerageluiden:** Selecteer deze optie om camerageluiden **Aan** of **Uit** te zetten. Dit zijn de geluiden die de camera maakt wanneer u een foto neemt, de camera aanzet of op een knop drukt.
 - **Liveweergave:** Selecteer deze optie om de Liveweergave voor de camera in te stellen op **Liveweergave Aan** of **Liveweergave Uit**. Hiermee regelt u of bij het aanzetten van de camera een liveweergave van de omgeving moet worden weergegeven. Liveweergave werkt alleen wanneer de camera zich niet in het basisstation bevindt.
 - **Datum/tijd:** Selecteer deze optie om de datum en tijd op de camera te wijzigen.
 - **USB-configuratie:** Hiermee kunt u de camera instellen op een **Digitale camera** of een **Schijfstation** wanneer deze direct op een computer is aangesloten via een USB-kabel. Wanneer de camera zich in het basisstation bevindt, fungeert deze altijd als een digitale camera en kunt u er niet naar schrijven vanaf de computer.
 - **TV-configuratie:** Hiermee kunt u het videosignaal dat naar een aangesloten televisie wordt gestuurd, instellen op **NTSC** of **PAL**. De camera wordt ingesteld op een NTSC- of PAL-videosignaal op basis van de taal en de regio die u bij het configureren van de camera hebt geselecteerd. De NTSC-indeling wordt voornamelijk gebruikt in Noord-Amerika en sommige delen van Zuid-Amerika, en in Japan, Korea en Taiwan. De PAL-indeling wordt voornamelijk gebruikt in Europa, Uruguay, Paraguay, Argentinië en delen

van Azië. Wanneer uw televisie ook een videosignaal accepteert dat verschilt van de instelling behorende bij de regio, wijzigt u de instelling hier.

- **Taal** (aangeduid in de vorm van vlaggetjes): Selecteer deze optie om de taalinstelling te wijzigen.
- **Foto's naar kaart verplaatsen**: Selecteer deze optie om foto's vanuit het interne geheugen van de camera naar de geheugenkaart in de camera te verplaatsen. Wanneer u een nieuwe geheugenkaart in de camera installeert, worden alle afbeeldingen alleen op de kaart opgeslagen en zijn afbeeldingen in het interne geheugen van de camera pas zichtbaar wanneer u de kaart verwijdert. Wanneer u alle afbeeldingen in de camera naar de computer wilt verplaatsen, verlaat u eerst met gebruikmaking van deze optie de afbeeldingen vanuit het interne geheugen van de camera naar de geheugenkaart. Deze menuoptie is uitgeschakeld als het interne geheugen geen afbeeldingen bevat of er geen kaart in de camera zit.
- **AFSLUITEN**: Selecteer deze optie en druk op **OK** om het huidige menu af te sluiten.

- **Menu Help**: Zie de *Gebruikershandleiding bij de camera* voor meer informatie over de camera.
 - **Top Tien van afdruktips**: Selecteer deze optie om de top tien van afdruktips te lezen.
 - **Printeraccessoires**: Selecteer deze optie om te zien welke printeraccessoires voor de printer beschikbaar zijn.
 - **Bedieningspaneel van de printer**: Selecteer deze optie als u meer wilt weten over het gebruik van het bedieningspaneel van de printer.
 - **Inkpatroon**: Selecteer deze optie als u meer wilt weten over het gebruik van inkpatronen.
 - **Papier laden**: Selecteer deze optie als u meer wilt weten over het plaatsen van papier.
 - **Papierstoringen verhelpen**: Selecteer deze optie als u meer wilt weten over het verhelpen van een papierstoring.
 - **PictBridge-camera's**: Selecteer deze optie als u meer wilt weten over het gebruik van PictBridge-camera's in combinatie met de printer.
 - **Aansluiten op een tv**: Selecteer deze optie als u meer wilt weten over het aansluiten van de printer op een televisie.
 - **Afbeeldingen opslaan**: Selecteer deze optie als u meer wilt weten over het opslaan van afbeeldingen op een aangesloten computer.
 - **Printerbatterij**: Selecteer deze optie als u meer wilt weten over het gebruik van de interne HP Photosmart batterij met de printer.
 - **De printer meenemen**: Selecteer deze optie als u tips wilt weergeven voor het reizen met de printer.
 - **Meer informatie en ondersteuning**: Selecteer deze optie als u wilt weten hoe u hulp kunt krijgen bij het werken met de printer.
 - **AFSLUITEN**: Selecteer deze optie en druk op **OK** om het huidige menu af te sluiten.

2 Specificaties

Dit gedeelte bevat de minimale systeemvereisten voor het installeren van de HP Photosmart software en een overzicht van de specificaties van de draagbare fotostudioprinter. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding bij de camera* voor cameraspecificaties. U vindt deze handleiding op de HP Photosmart cd met Gebruikershandleidingen.

Systeemvereisten

Onderdeel	Minimum voor Windows- pc	Minimum voor Macintosh
Besturingssysteem	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home en XP Professional	Mac OS X 10.2.3 tot en met 10.3.x
Processor	Intel® Pentium® II (of gelijkwaardig) of hoger	G3 of hoger
RAM-geheugen	64 MB (128 MB aanbevolen)	128 MB
Vrije schijfruimte	500 MB	150 MB
Beeldscherm	800 x 600, 16-bits of hoger	800 x 600, 16-bits of hoger
Cd-rom-station	4x	4x
Browser	Microsoft Internet Explorer 5.5 of hoger	—

Printerspecificaties

Categorie	Specificaties
Aansluitmogelijkheden	USB 2.0 full-speed PictBridge: gebruikt camerapoort aan voorzijde Bluetooth: Microsoft Windows XP Home en XP Professional
Bestandsindeling afbeeldingen	JPEG Baseline
Marges	Boven 0,0 mm (0,00 inch) Onder 0,0 mm (0,00 inch) Links/rechts 0,0 mm (0,00 inch)
Formaten van afdrukmateriaal	Fotopapier 10 x 15 cm (4 x 6 inch)

Categorie	Specificaties
	<p>Fotopapier met afscheurstrook 10 x 15 cm met strook van 1,25 cm (4 x 6 inch met strook van 0,5 inch)</p> <p>Indexkaarten 10 x 15 cm (4 x 6 inch)</p> <p>A6-kaarten 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inch)</p> <p>Kaarten van L-formaat, 90 x 127 mm (3,5 x 5 inch)</p> <p>Kaarten van L-formaat met afscheurstrook 90 x 127 mm met strook van 12,5 mm (3,5 x 5 inch met strook van 0,5 inch)</p> <p>Fotopapier 10 x 30 cm (4 x 12 inch)</p> <p>De volgende formaten afdrukmateriaal worden alleen ondersteund wanneer vanaf een computer wordt afdrukken: Hagaki, 10 x 20 cm (4 x 8 inch), 10 x 30 cm (4 x 12 inch)</p>
Soorten afdrukmateriaal	<p>Papier (foto)</p> <p>Kaarten (indexkaarten, A6-kaarten, kaarten van L-formaat)</p>
Omgevingsspecificaties	<p>Maximaal tijdens gebruik: temperatuur 5 - 40 °C, relatieve luchtvochtigheid 5 - 90%</p> <p>Aanbevolen tijdens gebruik: temperatuur 15–35 °C, relatieve vochtigheid 20–80%</p>
Papierlade	Eén lade voor fotopapier van 10 x 15 cm (4 x 6 inch)
Capaciteit van papierlade	20 vellen, maximale dikte 292 µm (11,5 mil) per vel 10 vellen fotopapier van 10 x 30 cm (4 x 12 inch) voor panorama-afdrukken (alleen bij het afdrukken vanaf een computer)
Stroomverbruik	<p>VS</p> <p>Afdrukken: 12,3 W Niet-actief: 6,29 W Uit: 4,65 W</p> <p>Internationaal</p> <p>Afdrukken: 11,4 W Niet-actief: 5,67 W Uit: 4,08 W</p>
Modelnummer van voeding	HP-artikelnummer 0957-2121 (Noord-Amerika), 100-240 V wisselstroom (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz)

(vervolg)

Categorie	Specificaties
	HP-artikelnummer 0957-2120 (rest van de wereld), 100-240 V wisselstroom ($\pm 10\%$) 50/60 Hz (± 3 Hz)
Inkpatroon	HP Driekleurenpatroon (7 ml) HP Driekleurenpatroon (14 ml) HP Grijze fotopatroon Opmerking De inkpatroonnummers die u voor deze printer kunt gebruiken staan ook op de achterkant van deze handleiding.
Ondersteuning van USB 2.0 Full-Speed	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home en XP Professional Mac OS X 10.2.3 tot en met 10.3.x HP raadt aan een USB-kabel te gebruiken die korter is dan 3 meter.
Bestandsindelingen voor video	Motion JPEG AVI Motion JPEG Quicktime MPEG-1

3 HP Klantenzorg



Opmerking De namen van de ondersteuningsservices van HP kunnen per land of regio verschillen.

In geval van problemen volgt u de onderstaande stappen:

1. Raadpleeg de documentatie van de printer.
2. Als u het probleem met de informatie in de documentatie niet kunt oplossen, bezoekt u de site www.hp.com/support waar u het volgende kunt doen:
 - De on line ondersteuningspagina's openen
 - Een e-mail met uw vraag naar HP sturen
 - Via een chatsessie contact opnemen met een HP technicus
 - Controleren of er software-updates zijnDe beschikbaarheid en opties voor ondersteuning verschillen per product, land/ regio en taal.
3. Neem contact op met uw plaatselijke verkooppunt. Wanneer de printer een hardwarestoring vertoont, wordt u gevraagd de printer terug te brengen naar het adres van aankoop. De service is gratis gedurende de periode van beperkte garantie. Na afloop van de garantieperiode worden servicekosten in rekening gebracht.
4. Als u het probleem aan de hand van de Help of de websites van HP niet kunt oplossen, neemt u contact op met HP Klantenzorg via het nummer voor uw land/ regio.

HP Klantenzorg via de telefoon

Tijdens de garantieperiode van de HP Photosmart draagbare fotostudio kunt u gratis telefonische ondersteuning krijgen. Zie de garantieverklaring in de verpakking voor meer informatie of ga naar www.hp.com/support voor informatie over de duur van de gratis ondersteuning.

Wanneer de periode van gratis telefonische ondersteuning is verstreken, kunt u tegen vergoeding hulp krijgen van HP. Neem contact op met uw HP leverancier of bel het telefoonnummer voor ondersteuning voor uw land of regio voor informatie over de ondersteuningsopties.

Bel voor telefonische ondersteuning van HP het juiste telefoonnummer voor de locatie waar u zich bevindt. Hierop zijn de standaardtelefoonkosten van toepassing.

West-Europa: Klanten in Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Finland, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk gaan naar www.hp.com/support voor telefoonnummers voor ondersteuning in hun land of regio.

Andere landen/regio's: Zie de lijst met telefoonnummers voor ondersteuning vooraan in deze handleiding.

Telefonisch contact opnemen

Bel de HP Klantenzorg terwijl u zich in de buurt van de computer en printer bevindt. Zorg ervoor dat u over de volgende gegevens beschikt:

- Modelnummer van de printer (dit nummer bevindt zich op de voorkant van de printer)
- Serienummer van de printer (dit nummer bevindt zich op de onderkant van de printer)
- Modelnummer van de camera (dit nummer bevindt zich op de voorkant van de camera)
- Serienummer van de camera (dit nummer bevindt zich op de onderkant van de camera)
- Besturingssysteem van de computer
- Versie van het printerstuurprogramma:
 - **Windows-pc:** U kunt de versie van het printerstuurprogramma opvragen door te rechtsklikken op het pictogram voor digitale beeldbewerking van HP op de taakbalk van Windows en **Info** te selecteren.
 - **Macintosh:** U kunt de versie van het printerstuurprogramma controleren via het dialoogvenster Print.
- Berichten die worden weergegeven op LCD-scherm van de camera of het beeldscherm van de computer.
- Antwoorden op de volgende vragen:
 - Heeft het probleem waarover u belt zich eerder voorgedaan? Wat was de aanleiding voor het probleem?
 - Hebt u rond de tijd dat de situatie zich voordeed, nieuwe hardware of software op uw computer geïnstalleerd?

Extra garantie-opties

U kunt tegen vergoeding uw garantie voor de printer verlengen. Ga naar www.hp.com/support, selecteer uw land of regio en uw taal en zoek vervolgens in het gedeelte over services en garantie naar meer informatie over verlenging van de garantie.

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact:
Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations,
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (제공 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해결장을 넘은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。